MALLOCA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Washer Dryer

Model:MWD-FC100

Read This Manual

Use all instructions and explanations of the installation before use. Follow the instructions carefully. Keep the operation instructions handy for later use. If the application is sold or passed on then ensure that the new owner always receives those operation instructions.

CAUTION: HOT SURFACE !

CAUTION: RISK OF FIRE !

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS

- Safety Instructions 2

INSTALLATION

- Product Description 8
- Installation 9

OPERATIONS

- Quick Start 12
- Before Each Washing 13
- Detergent Dispenser 14
- Control Panel 16
- Option..... 17
- Other Functions 19
- Programmes..... 22
- Washing Programmes Table 24

MAINTENANCES

- Cleaning And Care 25
- Trouble Shooting 28
- Technical Specifications 29

■ Safety Instructions

For your safety,the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury or loss of life.
Explanation of the symbols:

⚠ Warning!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

ⓘ Caution!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

Note!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

⚠ Warning!

The electric shock!

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Before any maintenance the device, unplug the appliance from the mains.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Always unplug the machine and turn off the water supply after use. The max. inlet water pressure, in pascals. The min. inlet water pressure, in pascals.
- To ensure your safety, power plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Check carefully and make sure that your socket is properly and reliably earthed.
- Make sure that the water and electrical devices must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
- Pull out its plug from the power socket before cleaning or maintenance.
- Do not use any socket with rated current less than that of appliance. Never pull out power plug with wet hand.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.

Risk to children!

- EN countries: the appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3years should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Kids should be supervised that they do not play with the appliance.

- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the machine during the operation very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gas.
- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.

Risk of explosion!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances(such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) This may result in fire or explosion.
- The washer dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The exhaust air must not be discharged into a flue which is for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- Before hand thoroughly rinse items of washing by hand.

ⓘ Caution!

Installing the product!

- This appliance is for indoor use only.
- It isn't intended to be built-in using.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- The appliance shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- The appliance with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The appliance with double inlet valves should be correctly connected to the

hot water and cold water supply.

- Plug must be accessible after installation.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washer dryer.
- The appliance shall not be installed at a humid place.
- The household appliance isn't intended to be built-in.
- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.

Risk of damaging appliance!

- The product is only for home use and is only designed for the textiles suitable for machine washing and drying.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Do not lean against machine door.
- Cautions during Handling Machine:
  1. Transport bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person.
  2. The accumulated water shall be drained out of the machine.
  3. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
  4. This appliance is heavy. Transport with care.
  5. That the hands shall not be inserted into running water extracting tub.
- Please do not close the door with excessive forces. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are put in or distributed well.
- It is forbidden to wash carpets.

Operating the appliance!

SAFETY INSTRUCTIONS

- Before washing the clothes at first time, the product shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc.Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing, especially for drum.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coin,brooch,nail,screw or stone etc. may cause serious damages to this machine.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening its door. Please do not open he door if there is any water visible.
- Be careful of burning when the product drains hot washing water.
- After the program is completed, Please wait for two minutes to open the door(Some model).
- Never refill the water by hand during washing.
- If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products. it be placed in a tumble dryer they should first be washed in hot water with extra detergent , this will reduce, but not eliminate, the hazard.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- Do not dry unwashed items in the appliance.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers,turpentine,waxes and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.

- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- The machine whose lid can be opended during water extraction,that it takes 15s or more for complete stop of water extracting chamber tub.
- The final part of a washer dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
- WARNING: Never stop a washer dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Packaging/Old appliance

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

INSTALLATION

■ Product Description

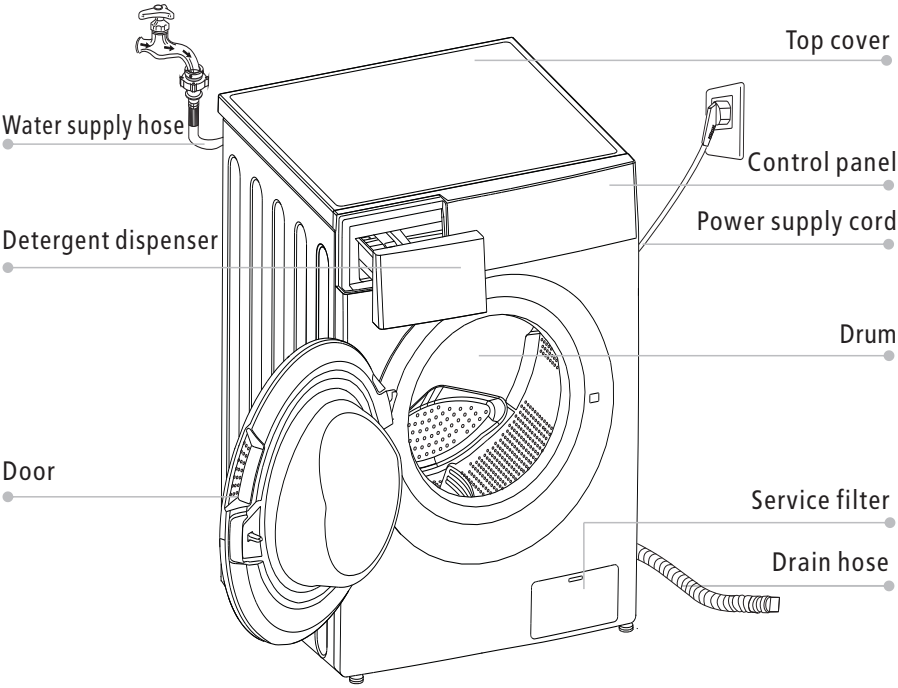

Note!

- The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories

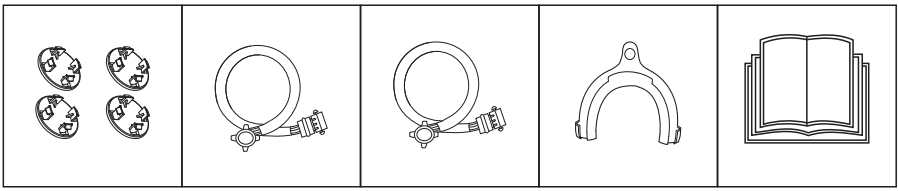

Transport hole plug	Supply hose cold water	Supply hose hot water (optional)	Drain hose support (optional)	Owner's manual

INSTALLATION

■ Installation

Installation area

⚠ Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.

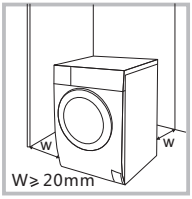

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

1.Rigid, dry, and level surface
2.Avoid direct sunlight
3.Sufficient ventilation
4.Room temperature is above 0°C
5.Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

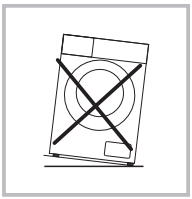

Unpacking the washing machine

⚠ Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.

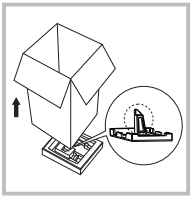

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washer dryer and remove the base packing.Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

Remove transport bolts

⚠ Warning!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
- You'll need the transport bolts again if you move the product , so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:

1.Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2.Stop the holes with transport hole plugs.
3.Keep the transport bolts properly for future use.

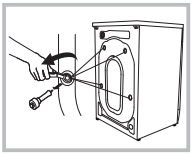

INSTALLATION

Levelling the washer dryer

⚠ Warning!

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

1.Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions tighten the nuts.
2.Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
3.Adjust the legs and lock them with a spanner, make sure the machine is steady.

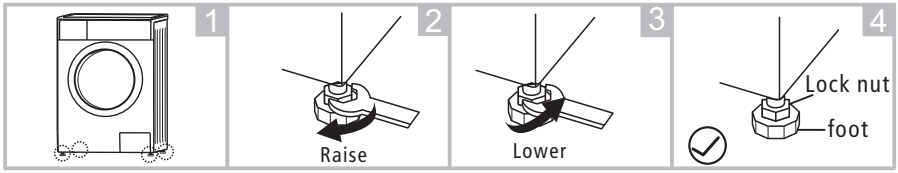

Connect Water Supply Hose

⚠ Warning!

- To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter!
- Do not kink, crush, modify or sever water inlet hose.
- For the model equips hot valve,connect it to hot water tap with hot water supply hose. Energy consumption will decrease automatically for some program.

Connect the inlet pipe as indicated, There are two ways to connect the inlet pipe.
1.Connection between ordinary tap and inlet hose.

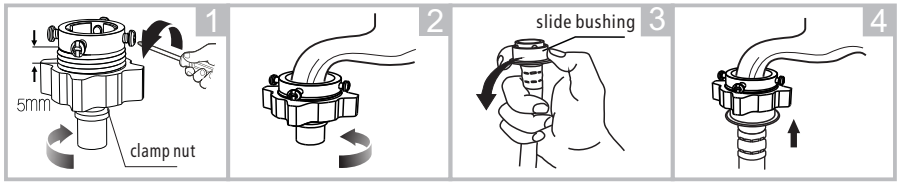

Loosen clamp nut and four bolts | Tighten clamp nut | Press slide bushing, insert inlet hose into connecting base | Connection finished

2.Connection between screw tap and inlet hose.

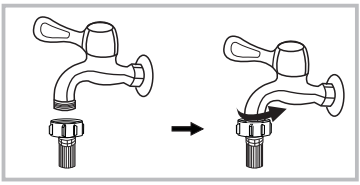

Tap with threads and inlet hose

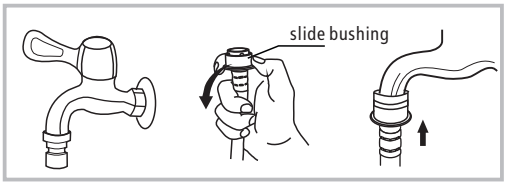

Special tap for washer dryer

INSTALLATION

Connect the other end of inlet pipe to the inlet valve at the backside of product and fasten the pipe tightly clockwise.

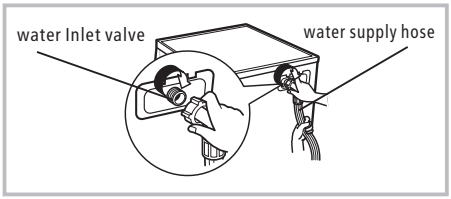

Drain Hose

⚠ Warning!

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.

2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

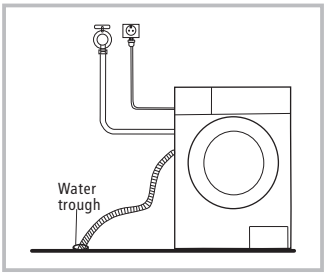

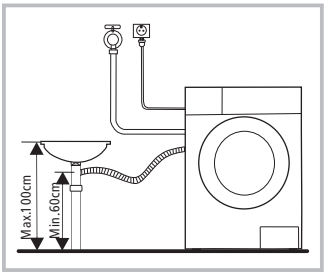

Note!

- If the machine has drain hose support, please install it like the following .

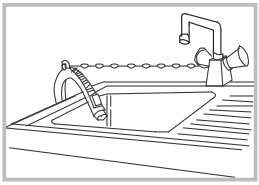

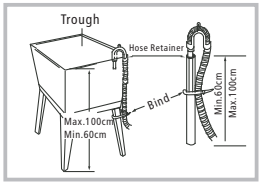

⚠ Warning!

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.

OPERATIONS

■ Quick Start

ⓘ Caution!

- Before washing, please make sure it's installed properly.
- Before washing at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without clothes in as follows.

1. Before Washing

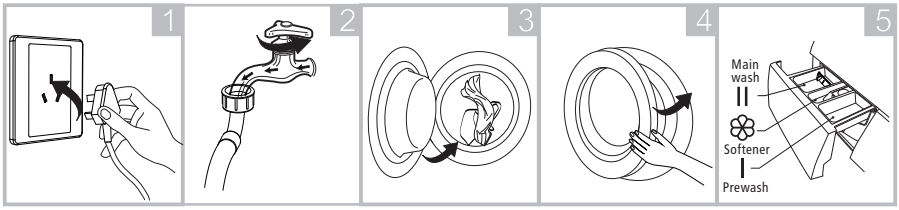

Plug in | Open tap | Load | Close door | Add detergent

Note!

- Detergent only need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.

2. Washing

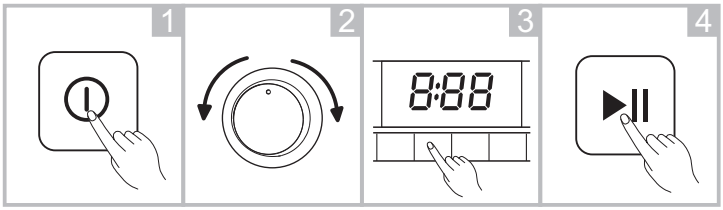

Power On | Select Programme | Select function or default | Start up

Note!

- 1.If default is selected, step 3 can be skipped.
  2.The function button line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

3. After Washing

Buzzer beep or "End" on display.

Before Each Washing

- The working condition of the washer should be(0-40)°C.If used under 0°C,the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is placed under condition of 0°Cor less, then it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose are not frozen before use.
- Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

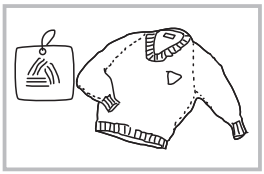

Check the label

Take out the items out of the pockets

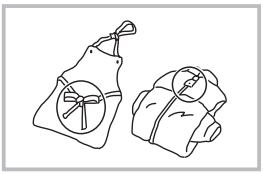

Knot the long strips,zip or button

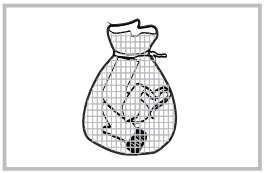

Put small clothes into the pillow slip

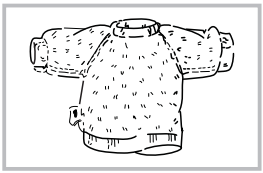

Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

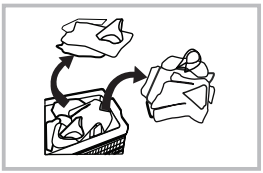

Separate clothes with different textures

⚠ Warning!

- When washing a single clothes, it may easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
- Don't washing the clothes touching with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.

■ Detergent Dispenser

I Pre wash detergent
II Main wash detergent
❀ Softener

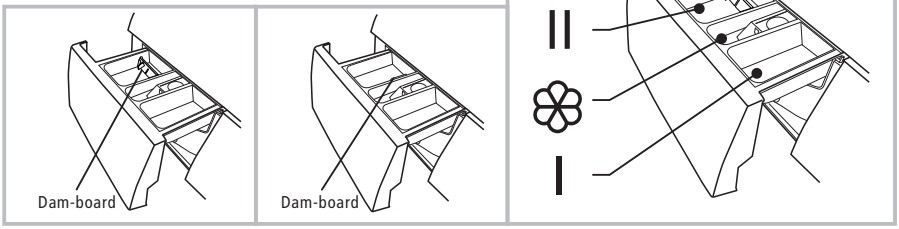

Liquid detergent | Powder detergent | Pull out the dispenser

ⓘ Caution!

- Detergent only need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.

Programme	I	II	❀	Programme	I	II	❀
Cotton	○	●	○	Dry Only			
Cotton Eco		●	○	Spin Only			
1 Hour W/D		●	○	Delicate		●	○
Jeans	○	●	○	Quick		●	○
Colors		●	○	Sport Wear	○	●	○
Mix	○	●	○	Baby Care	○	●	○
Wool		●	○	Synthetic	○	●	○
Rinse&Spin			○				

● Means must ○ Means optional

Note!

- As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are poured into the detergent box, it is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked and overflowing while filling water.
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing performance with less water and energy consumption.

OPERATIONS

Control Panel

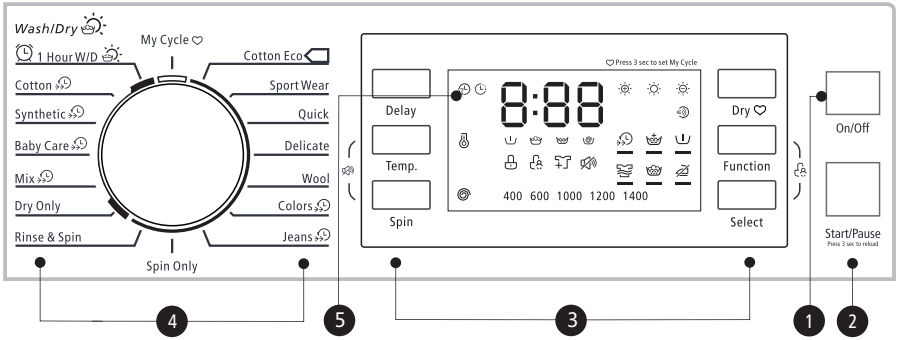

Note!

- The chart is for reference only, Please refer to real product as standard.
- The programme with can be choose speed wash function.

1 On/Off

Product is switched on or off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

3 Option

This allows you to select an additional function and will light when selected.

4 Programmes

Available according to the laundry type.

5 Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

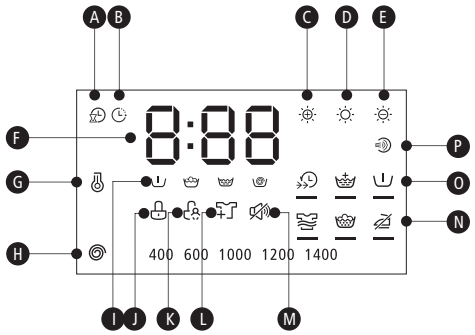

A	Remain	H	Speed
B	Delay	J	Door Lock
C	Extra Dry	K	Child Lock
D	Normal Dry	L	ReLoad
E	Gentle Dry	M	No Buzzer
F	Wash Time 125 / Delay Time 2h / Error E20 / End End		
G	Temp.	P	Air Dry
I	Prewash-Wash-Rinse-Spin		
N	Extra Wash-Soak-Anti-crease		
O	Speed Wash-Extra Wash-Prewash		

Option

Pre Wash
The Prewash function can get an extra wash before main wash,it is suitable for washing the dust rises to surface of the clothes;You need to put detergent into the Case (I) when select it.

Extra Rinse
The laundry will undergo extra rinse once after you select it.

Speed Wash
The function can decrease the washing time.

Delay
Set the Delay function:
1. Select a programme
2.Press the Delay button to choose the time(the delaying time is 0-24 H.)
3.Press [Start/Pause] to commence the delay operation

Cancel the Delay function:
Press the [Delay] button until the display be 0H.It should be pressed before starting the programme. If the programme already started, should press the [On/Off] button to reset the programme.

Caution!

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restarted, press the [On/Off] button the program will continues.

Extra Wash
Very dirty clothes can choose it, select it can increase the washing time and intensity to increase the washing effect.

Anti-crease
Anti-crease function can be used to reduce the wrinkles of clothes.

Soak
When water reaches the target level,sock for 20 minutes and then the motor do not rotate.

OPERATIONS

Programme	Option						
	Delay	Speed Wash	Extra Rinse	Prewash	Extra Wash	Soak	Anti-crease
Cotton Eco	○						
Sport Wear	○		○	○	○	○	○
Quick	○						
Delicate	○		○				○
Wool	○		○				○
Colors	○	○	○			○	○
Jeans	○	○	○	○		○	○
Spin Only	○						○
Rinse&Spin	○		○				○
Dry Only	○						
Mix	○	○	○	○	○	○	○
Baby Care	○	○	○	○	○	○	○
Synthetic	○	○	○	○	○	○	○
Cotton	○	○	○	○	○	○	○
1 Hour W/D	○						

○ Means optional

■ Other functions

Reload

This operation can be executed during the washing progress. When the drum is still rolling and there is large amount of water with high temperature in the drum. The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press [Start/Pause] for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function. Please follow the steps as bellow:

1.Wait until the drum stops rotation.
2.The door lock is unlocked.
3.Close the door when the clothes are reloaded and press the [Start/Pause] button.

Press[Start/Pause]3sec. › Reload the clothes › Start

Caution!

- Don't use the Reload function when the water level over the edge of the inner tub or the temperature is higher.

My Cycle

Memory the frequently used programmes

Press [♡/♡]3sec. to memory the running programme. The default is cotton.

Child Lock

To avoid mis operation by children.

On/Off › Start/Pause › Press [Function] and [Select] 3 sec. till buzzer beep.

Caution!

- Press the two button 3sec. also to be released the function.
- The "Child Lock" will lock all buttons except [On/Off].
- Cut off the power supply , the kid's protection is to be released.
- The child lock will remain effective when the power is resumed for some models.

OPERATIONS

Temp.

Temp.
Press the button to regulate the temperature(Cold,20℃,30℃, 40℃,60℃,90℃)

Speed

Speed
Press the button to change the spin speed.

Programme	Default Speed(rpm)		Programme	Default Speed(rpm)	
	1400	1600		1400	1600
Cotton Eco	1400	1600	Rinse&Spin	1000	1200
Sport Wear	1200	1200	Dry Only	1400	1600
Quick	800	800	Mix	800	800
Delicate	600	800	Baby Care	800	800
Wool	600	800	Synthetic	1200	1200
Colors	1000	1200	Cotton	1400	1600
Jeans	800	800	1 Hour W/D	1400	1400
Spin Only	1000	1200			

ⓘ Caution!

- When the lights of speed are off means the spin speed is 0.

OPERATIONS

Mute the buzzer



On/Off Start/Pause Press the [Temp.]&[Spin] or[Dry]&[Temp.]button for 3sec.the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the two buttons again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

Caution!

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

Dry

Press the Dry button continuously to choose the dry level: Extra Dry/Normal Dry/ Gentle Dry/Air Dry.

- Extra Dry:Need to wear clothes immediately ,we can choose this function
- Normal Dry : The normal dry procedure
- Gentle Dry:Only to dry slightly and then is just ok .
- Air Dry: Clothes is roated to remove peculiar smell without water in high temperature.

Note!

- Drying hints
  - Clothes could be dried after spinning
  - To ensure quality dry the textiles,please classify them according to their kinds and the drying temperature.
  - Synthetic should be set the proper drying time .
  - If you want to iron the clothes after drying,please put them for a while.
- Clothes not suitable for drying
  - Particularly delicate items such as synthetic curtains,woolen and silk, clothes with metal inserts,nylon stockings,bulky clothes,such as anoraks,bedcovers,quilts,sleeping bags and duvets must not be dried.
  - Clothes padded with foam-rubber or materials similar to foam-rubber must not be machine dried.
  - Fabrics containing residues of setting lotions or hair sprays, nail solvents or similar solutions must not be machine dried in order to avoid the formation of harmful vapours.

Option Confirm

Confirm the selection of the Pre Wash,Extra Rinse,Extra Wash,Night Wash or Anti-crease function.

Programmes

Programmes are available according to thelaundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Cotton ECO/Eco	To increase the washing effects, washing time is increased.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care (Baby-Care)	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner. and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Jeans	Specially for jeans.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Colors	Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better .
Sport Wear	Washing the activewear.
Quick(Quick15')	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Delicate (Delicates)	For delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles.Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Extra spin with selectable spin speed.
Rinse&Spin	Extra rinse with spin.
Dry Only	Select it to dry clothes, the temperature is different .The drying time according to the load .
1Hour W/D (1 H Wash&Dry)	For small synthetic clothes or shirts, load limitation is 1 kg (about 4 shirts). When you have an urgent appointment but no more clean shirt left in your cupboard, this program will help you.Time duration is only 1 hour including wash and dry. Remark: Big towels or jeans is not suitable for this program, they will enlarge the time duration and affect the moisture content.
Rapid45'	Washing few and not very dirty clothes quickly.

Note!

- Reference to your product to select the programmes.

Programmes

Programmes are available according to thelaundry type.

Programmes	
Bedding	This program is specially designed for washing duvet coats.
Rapid 15	This procedure is suitable for washing few and not very dirty clothes quickly.
Soak	Soak the washing machine for a while before washing.
Active Speed	When you start this function, it will increase more foam in the bucket, then it will improve the wash performance.
Automatic	For the convenience of the users, this program can adjust the washing time according to the load.
Tub Clean	This program is specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90°C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this procedure is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this procedure regularly according to the need.

Note!

- Reference to your product to select the programmes.

■ Washing Programmes Table

Programme	Washing/Drying Load (kg)		Temp.(°C)	Default Time(H)		
	10.0	12.0	Default	10.0	10.0	12.0
				1400	1600	1400
Cotton ECO	10.0	12.0	60	4:12	4:57	4:27
Sport Wear	5.0	5.0	40	0:45	0:45	0:45
Quick	2.0	2.0	Cold	0:16	0:15	0:16
Delicate	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50
Wool	2.0	2.0	40	1:07	1:07	1:07
Colors	5.0	6.0	Cold	1:10	1:10	1:10
Jeans	10.0	12.0	60	1:45	1:45	1:45
Spin Only	10.0	12.0	–	0:12	0:12	0:12
Rinse&Spin	10.0	12.0	–	0:20	0:20	0:20
☼ Dry Only	–/7.0	–/8.0	–	4:39	4:25	5:27
☼ Mix	10.0/7.0	12.0/8.0	40	1:13	1:13	1:13
☼ Baby Care	10.0/5.0	12.0/6.0	30	1:20	1:20	1:20
☼ Synthetic	5.0/5.0	6.0/6.0	40	1:40	2:20	1:40
☼ Cotton	10.0/7.0	12.0/8.0	40	2:40	2:40	2:40
☼ 1 Hour W/D	1.0/1.0	1.0/1.0	Cold	0:59	0:59	0:59

- The energy class is A Energy test program: Cotton ECO 60°C
  Speed: the highest speed; Other as the default.
  Half load for 10.0Kg/12.0Kg machine:5.0Kg/6.0Kg.
- "Cotton Eco 60°C/40°C" is the standard washing program and "Dry only "is the standard drying programs to which the information in the label and the fiche relates, and they are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry,that the actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.

Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.
- The programme with ☼ can be choose dry function.

MAINTENANCES

■ Cleaning And Care

⚠ Warning!

- Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.

Cleaning The Cabinet

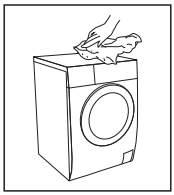

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.

Note!

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products,etc.

Cleaning The Drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.
Never use steel wool.

Note!

- Don’t put laundry in the washing machine during the drum cleaning.

Cleaning The Door Seal And Glass

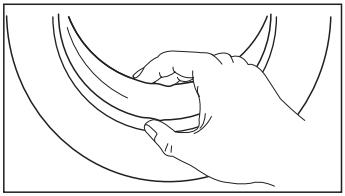

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leaks.
Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.

MAINTENANCES

Cleaning The Inlet Filter

Note!

- Inlet filter must be cleaned if there is less water.

Washing the filter in the tap

1.Close the tap.
2.Remove the water supply hose from the tap.
3.clean the filter.
4.Reconnect the water supply hose.

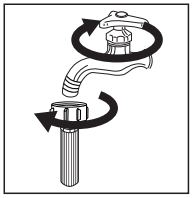

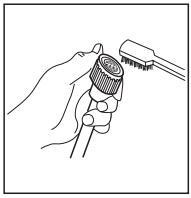

Washing the filter in washer dryer:

1.Screw off the inlet pipe from the backside of the machine.
2.Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
3.Use the brush to clean the filter.
4.Reconnect the inlet pipe.

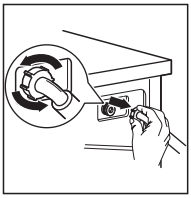

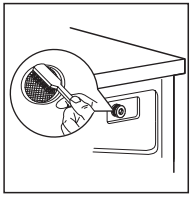

Note!

- If the brush is not clean, you can pull out the filter washed separately;
- Reconnect, turn on the tap.

Clean Detergent Dispenser

1.Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2.Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3.Restore the softener cover and push the drawer into position.

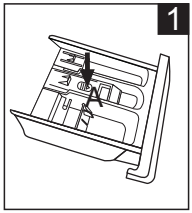

Pull out the dispenser drawer with press the A

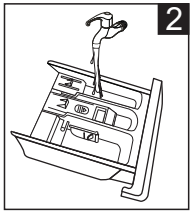

Clean the dispenser drawer under water

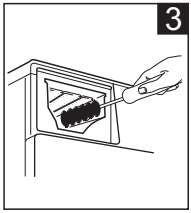

Clean inside the recess with an old toothbrush

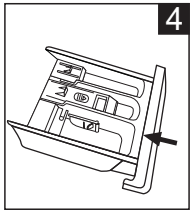

Insert the dispenser drawer

Note!

- Do not use alcohol,solvents or chemical products to clean the machine.

Cleaning Drain Pump Filter

⚠ Warning!

- Be careful of the hot water!
- Allow detergent solution to cool down.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.

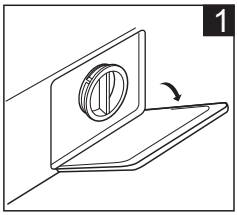

Open the lower cover cap

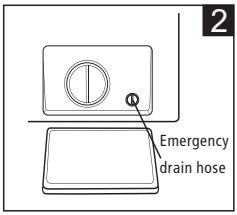

Rotate 90°C and pull out the emergency drain hose, and take off the hose cap

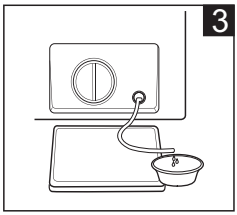

After water runs out,reset the drain hose

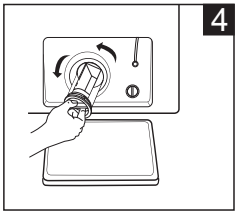

Open the filter by turning to the counter clockwise

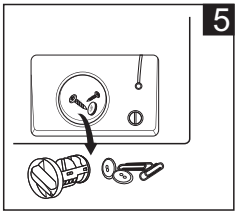

Remove extraneous matter

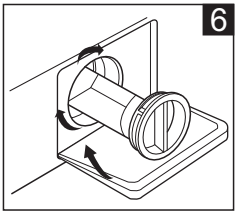

Close the lower cover cap

ⓘ Caution!

- Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak;
- Some machines don't have emergency drain hose, so step 2 and step 3 can be skipped. Rotate lower cover cap directly to make water run into basin.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

Trouble Shooting

The start of the appliance does not work or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.

Description	Reason	Solution
Washer dryer cannot start up	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tight	Check and fasten water pipes Clean up outlet hose
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly
Abnormal noise		Check if the fixing (bolts) have been removed Check it's installed on a solid and level floor

Description	Reason	Solution
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low Straighten the water pipe Check if the inlet valve filter is blocked
E21	Overtime water draining	Check if the drain hose is blocked
E12	Water overflow	Restart the washer
EXX	Others	Please try again first, call up service line if there are still troubles

Note!

- After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact the service.

Technical Specifications

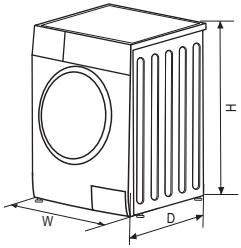

MAX.Current	10A
Standard Water Pressure	0.05MPa~1MPa

Model	MWD-FC100
Power Supply	220-240V~,50Hz
Washing Capacity	10.0kg
Drying Capacity	7.0kg
Dimension(W*D*H)	595*565*850
Weight	73kg
Rated Power	2000W
Drying Power	1300W

NỘI DUNG

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Hướng dẫn an toàn 32

LẮP ĐẶT

- Mô tả sản phẩm 38
- Lắp đặt 39

VẬN HÀNH

- Khởi động nhanh..... 42
- Trước khi giặt 43
- Khay đổ bột giặt 44
- bảng điều khiển 46
- Tùy chọn..... 47
- Chức năng khác 49
- Chương trình..... 52
- Bảng chương trình giặt 54

BẢO DƯỠNG

- Vệ sinh và chăm sóc 55
- Giải quyết vấn đề 58
- Tiêu chuẩn kỹ thuật 59

■ Hướng Dẫn An Toàn

Để đảm bảo an toàn cho bản thân, hãy tuân thủ các thông tin được nêu trong hướng dẫn này để giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ, điện giật hoặc ngăn ngừa việc hư hại thiết bị, làm bị thương bản thân hoặc thiệt mạng.

⚠Cảnh Báo!

Sự kết hợp giữa biểu tượng và kí hiệu thể hiện tình huống nguy hiểm có thể xảy ra có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng nhưng có thể tránh được.

ⓘ Thận Trọng!

Sự kết hợp giữa biểu tượng và kí hiệu thể hiện tình huống nguy hiểm có thể xảy ra có thể dẫn đến bị thương nhẹ hoặc không đáng kể hoặc hư hại tài sản và ảnh hưởng đến môi trường.

Lưu ý!

Sự kết hợp giữa biểu tượng và kí hiệu thể hiện tình huống nguy hiểm có thể xảy ra có thể dẫn đến bị thương nhẹ hoặc không đáng kể.

⚠Cảnh Báo!

Điện giật!

• Nếu dây nguồn bị hỏng, nó sẽ phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ hoặc người có khả năng bảo trì để tránh nguy hiểm
• Bộ ống mới được cung cấp cùng thiết bị sẽ được sử dụng và bộ ống cũ không nên tái sử dụng.
• Trước khi thực hiện bảo dưỡng, hãy ngắt nguồn thiết bị.

• Luôn ngắt nguồn thiết bị và đóng nguồn nước sau khi sử dụng. Áp suất nước đầu vào tối đa, tính bằng pascal. Áp suất nước đầu vào tối thiểu, tính bằng pascals.
• Để đảm bảo an toàn cho bản thân, ổ cắm nguồn sẽ phải được cắm vào ổ ba chạc. Kiểm tra cẩn thận và đảm bảo rằng ổ cắm của bạn được tiếp đất chắc chắn và đúng cách.
• Đảm bảo rằng thiết bị điện và nước phải được kết nối bởi một kỹ thuật viên có tay nghề theo hướng dẫn của nhà sản xuất và theo quy định an toàn trong khu vực.
• Rút dây cắm ra khỏi ổ điện trước khi tiến hành lau chùi hoặc bảo dưỡng
• Không sử dụng bất kỳ ổ cắm nào có cường độ dòng điện thấp hơn cường độ dòng điện của thiết bị. Không được ngắt ổ cắm bằng tay ướt.
• Hãy nhớ phải ngắt nguồn điện và nguồn cấp nước ngay lập tức sau khi quần áo được giặt xong.

Nguy hiểm trẻ em!

• Các quốc gia Châu Âu: thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người suy giảm thể lực, giác quan hoặc năng lực tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ có người giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị an toàn và hiểu được mức độ nguy hiểm của nó. Trẻ em không nên chơi đùa với thiết bị này. Việc lau chùi và bảo dưỡng thiết bị không nên để trẻ em làm mà không có sự giám sát của người lớn.
• Trẻ em dưới 3 tuổi nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch ngợm với thiết bị.
• Vật nuôi và trẻ nhỏ có thể trèo lên thiết bị. Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành..
•Trẻ nhỏ nên được giám sát để chúng không nghịch ngợm với thiết bị.

• Cửa kính có thể rất nóng trong quá trình vận hành. Để trẻ nhỏ và vật nuôi tránh xa thiết bị trong quá trình vận hành, tránh để trong phòng ướt hoặc trong phòng có khí độc hại hoặc dễ phát nổ.
• Di dời tất cả các hộp đựng và ốc vít khi vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không thì có thể gây ra nguy hiểm nghiêm trọng .

Nguy cơ phát nổ!

• Không nên giặt hoặc sấy khô các vật mà đã được lau, giặt, ngâm hoặc tẩm các nguyên liệu dễ cháy hoặc có thể phát nổ (ví dụ như sáp, dầu, sơn, dầu hỏa, chất tẩy nhờn, các dung môi lau khô, dầu lửa, v.v) Việc này có thể gây ra cháy hoặc nổ.
• Máy giặt kết hợp sấy sẽ không được sử dụng nếu các chất hóa học công nghiệp đã được dùng để giặt đồ.
• Khí thải không được đổ vào ống hơi dùng cho khói thải từ các thiết bị đốt khí gas hoặc các nhiên liệu khác.
•Trước tiên hãy giũ qua đồ cần giặt bằng tay

ⓘ Chú ý

Lắp đặt thiết bị

• Thiết bị này chỉ nên sử dụng trong nhà
Thiết bị không được dùng cho mục đích lắp đặt trong tường.
• Không để thảm trải sàn làm tắc nghẽn thiết bị.
• Thiết bị không nên được lắp đặt trong phòng tắm hoặc trong phòng ướt cũng như trong phòng có các chất gây cháy hoặc nổ.
• Thiết bị có van đầu vào đơn chỉ có thể được kết nối với nguồn cấp nước lạnh. Thiết bị có van đầu vào kép nên

được kết nối chính xác với nguồn cấp nước nóng và nước lạnh.Phích cắm phải dễ dàng sử dụng sau khi lắp đặt

• Thiết bị không được phép lắp đặt sau một cửa có thể khóa được, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với cửa của máy giặt kết hợp sấy.

• Không nên lắp đặt thiết bị ở nơi ẩm ướt.

• Thiết bị gia dụng sẽ không được cài đặt.

• Di dời tất cả các hộp đựng và ốc vít vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không thì có thể gây ra nguy hiểm nghiêm trọng

Nguy cơ hư hỏng!

• Thiết bị chỉ được dùng trong gia đình và chỉ được thiết kế cho loại vải phù hợp với máy giặt và máy sấy.

• Không trèo và ngồi lên trên nắp của máy giặt.

• Không dựa vào cửa máy giặt

• Chú ý khi vận hành máy giặt:

1. Các ốc vít vận chuyển phải được lắp đặt lại vào máy giặt bởi một chuyên viên kỹ thuật.

2. Nước còn đọng lại sẽ phải được thoát hết ra khỏi máy giặt.

3. Vận hành máy giặt thật cẩn thận. Không cầm những phần nhô ra khỏi máy giặt trong khi nâng máy giặt. Cửa máy giặt không thể được dùng để làm tay cầm khi vận chuyển

4. Máy giặt rất nặng nên khi vận chuyển phải cẩn thận

5.Không cho tay vào bồn chiết nước đang chạy.

• Không nên đóng cửa máy giặt bằng lực mạnh. Nếu cảm thấy khó có thể đóng cửa máy giặt, hãy kiểm tra xem quần áo đã được đưa vào hoàn toàn hoặc rải đều hay chưa.

• Không được phép dùng để giặt thảm

Vận hành máy giặt!

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

• Trước khi giặt quần áo lần đầu tiên, sản phẩm phải được vận hành một vòng theo toàn bộ quy trình mà không có quần áo bên trong.
• Không được phép sử dụng các dung môi độc hại, dễ cháy hoặc dễ phát nổ
• Dầu hỏa và rượu, v.v không nên sử dụng để làm chất giặt quần áo.Hãy lựa chọn các chất giặt tẩy phù hợp để dùng cho giặt máy, đặc biệt là đối với lồng giặt
• Đảm bảo rằng bạn đã lấy hết vật dụng ra khỏi túi áo (quần). Các vật thể cứng và sắc nhọn ví dụ như tiền xu, ghim, móng tay, đinh ốc hoặc đá, v.v có thể gây hư hại nghiêm trọng cho máy giặt.
• Hãy kiểm tra xem nước ở bên trong lồng giặt đã được rút hết trước khi mở cửa máy giặt hay chưa. Đừng mở cửa máy giặt nếu nhìn thấy nước bên trong.
• Cẩn thận bị bỏng khi máy giặt sử dụng nước nóng để giặt.
• Sau khi chu trình giặt được hoàn tất. Hãy đợi hai phút để mở cửa máy giặt. (tùy theo một số mẫu máy giặt).
• Không được phép đổ nước bằng tay trong quá trình giặt
• Không thể tránh khỏi tình huống vải bị dính rau, dầu ăn hoặc bị nhiễm hóa chất làm tóc, vải sẽ được đưa vào lồng giặt khô và trước tiên sẽ được giặt bằng nước nóng với thật nhiều bột giặt, như vậy sẽ làm giảm, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn, các vết bẩn.
• Cần có hiết bị thông hơi phù hợp để tránh các khi gas từ thiết bị chảy ngược vào phòng, đốt cháy các nguyên liệu khác, bao gồm các nguồn lửa để mở.
• Không dùng thiết bị để sấy khô các loại quần áo chưa được giặt.
• Những loại quần áp đã bị dây các chất như dầu ăn, acetone, rượu, xăng, dầu hỏa, bút xóa, nhựa thông, sáp và bút xóa sáp nên được giặt bằng nước nóng với nhiều bột giặt trước khi được sấy khô bằng máy giặt.

• Các loại chất liệu như cao su xốp, (bọt cao su), mũ tắm, chất liệu chống thấm nước, chất liệu có chứa cao su và các loại quần áo hoặc chăn màn có cao su xốp không nên được sấy khô trong máy giặt.
• Các loại nước xả vải hoặc các sản phẩm tương tự nên được sử dụng theo hướng dẫn cụ thể cho nước xả vải
• Loại máy giặt có thể mở nắp khi xả nước sẽ phải mất ít nhất 15 giây hoặc lâu hơn để nước xả hoàn khỏi lồng giặt.
• Phần cuối trong chu kỳ giặt sấy không sinh nhiệt (chu kỳ làm mát) để đảm bảo rằng các chất liệu được để ở nhiệt độ giúp các chất liệu đó không bị hỏng.
• Di chuyển tất cả các đồ vật khỏi túi ví dụ như bật lửa và diêm trước khi sử dung máy giặt.
• CẢNH BÁO: Không được phép ngừng máy giặt kết hợp sấy trước khi chu trình sấy kết thúc trừ phi tất cả các loại quần áo đã được nhanh chóng lấy ra và trải rộng để nhiệt được tản ra

ĐÓNG GÓI THIẾT BỊ

Kí hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được vứt đi cùng với các loại rác sinh hoạt khác trên khắp các nước Châu Âu. Để tránh gây hại đến môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc vứt rác thải bừa bãi, hãy tái chế các loại rác thải sinh hoạt để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn nguyên liệu. Để trả lại thiết bị đã qua sử dụng, hãy sử dụng hệ thống thu thập hoặc liên hệ với đại lý mà bạn đã mua sản phẩm. Họ sẽ nhận lại và có thể đưa sản phẩm vào tái chế an toàn cho môi trường.

LẮP ĐẶT

■ Mô tả sản phẩm

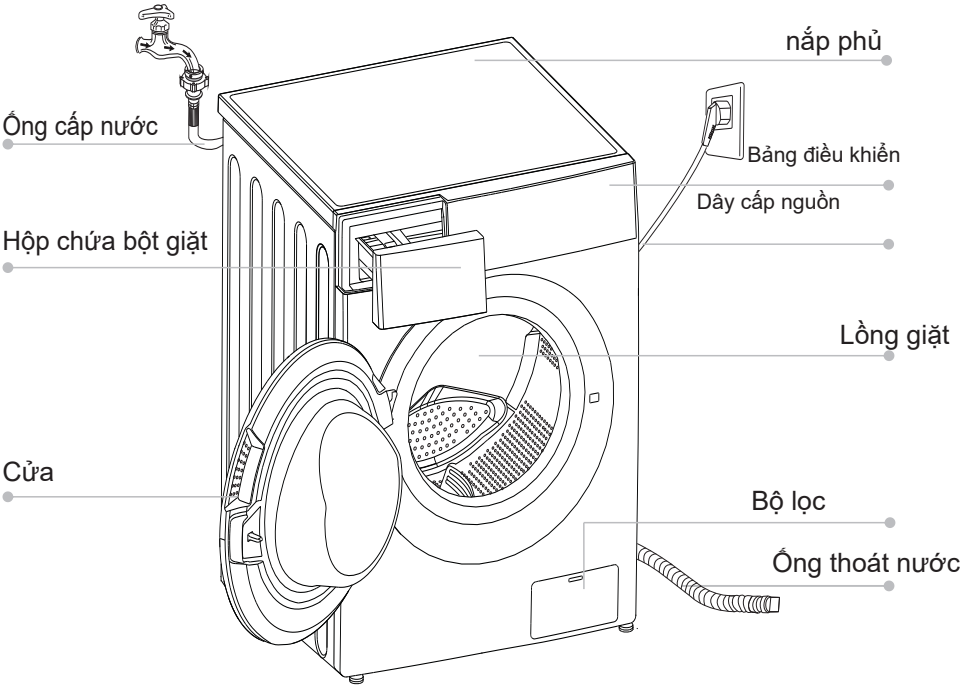

Lưu ý!

- Biểu đồ sản phẩm chỉ dùng để tham khảo, hãy lấy sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn

Phụ Kiện

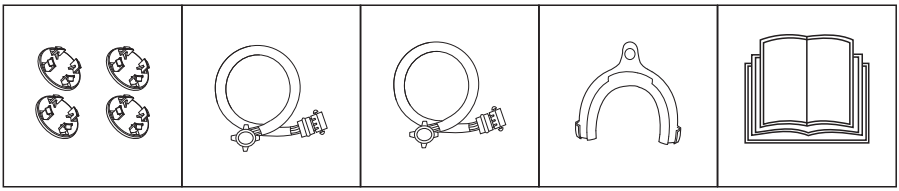

	Ống cấp nước lạnh	Ống cấp nước nóng (tùy chọn)	Thiết bị cố định ống thoát nước (tùy chọn)	Hướng dẫn sử dụng

LẮP ĐẶT

■ Khu vực lắp đặt

⚠Cảnh báo!

• Đặt máy giặt cố định là rất quan trong để tránh máy giặt khỏi bị lệch!
• Đảm bảo rằng mày giặt không đặt trên dây điện

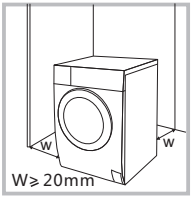

Trước khi lắp đặt máy giặt, các khu vực có các đặc điểm sau nên được lựa chọn:
.1. Mặt phẳng khô, cứng và cao
2.Tránh ánh nắng trực tiếp
3.Đủ thông gió
4.Nhiệt độ phòng trên 0°C
5.Tránh xa nguồn nhiệt ví dụ than hoặc gas.

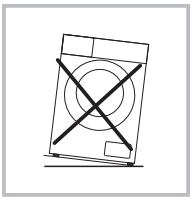

Mở bao bì máy giặt

⚠Cảnh báo!

• Các nguyên liệu đóng gói (ví dụ tấm film, xốp) có thể nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.
• Có nguy cơ bị ngạt thở! Để các loại bao bì cách xa trẻ nhỏ.

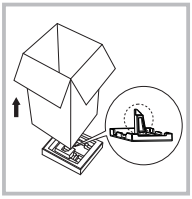

1. Bỏ hợp bìa các-tông và miếng xốp
2. Nâng máy giặt kết hợp sấy và bỏ lớp bao bì bên ngoài. Đảm bảo miếng xốp nhỏ hình tam giác với các miếng xốp ở cuối được bỏ ra. Nếu khó lấy, hãy đặt thiết bị nằm xuống mặt bên và dùng tay bỏ miếng xốp nhỏ ra khỏi phía cuối thiết bị.
3. Tháo băng dính bảo vệ dây cấp nguồn và ống thoát nước.
4. Lấy ống cấp nước ra khỏi lồng giặt

Tháo ốc vận chuyển

⚠Cảnh báo!

• Bạn phải bỏ ốc vít vận chuyển ở phía đằng sau trước khi sử dụng thiết bị.
• Bạn sẽ cần phải sử dụng lại ốc vít vận chuyển nếu như muốn di chuyển thiết bị, Chính vì vậy bạn nên để ốc vít vận chuyển ở nơi an toàn.

Hãy thực hiện các bước sau để bỏ các ốc vít:
1. Nởi lỏng 4 góc bằng cờ lê sau đó thảo ra.
2. Đóng các lỗ hổng bằng các ổ cắm vận chuyển
3. Giữ ốc vít vận chuyển để sau này sử dụng.

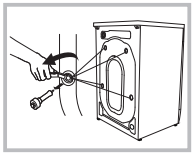

LẮP ĐẶT

Điều chỉnh máy giặt kết hợp sấy

⚠Cảnh Báo!

- Các đai ốc khóa trên cả bốn chân của máy giặt phải được gắn chặt vào thân máy

1. Kiểm tra xem các chân máy đã được gắn chặt vào thân máy. Nếu không hãy chuyển máy đến vị trí ban đầu đẻ văn chặt chân máy.
2. Nới lỏng các khóa đai ốc được gắn dưới chân đến khi nó tiếp xúc với mặt sàn.
3.Điều chỉnh chân của máy giặt và vặn chặt bằng cờ-lê và đảm bảo máy giặt được đặt vững chắc.

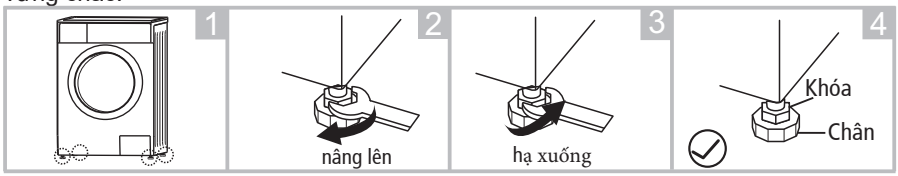

! Cảnh báo!

• Để tránh nước tràn ra hoặc hỏng đường ống nước, hãy tuân thủ theo các hướng dẫn trong chương này!
• Không nên thắt nút, ấn, điềuchỉnh hoặc cắt ống dẫn nước.
• Đối với mo-đun thiết bị có van nước nóng, hãy nối vòi nước nóng với ống cấp nước nóng. Tiêu thụ năng lượng tự động sẽ giảm với môt số chương trình.

Kết nối đường ống cấp nước như hình minh họa, Có hai cách để kết nối ống cấp nước.
1. Kết nối giữa các vòi thông thường với ống cấp nước

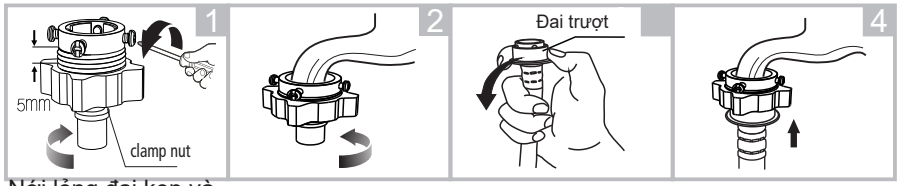

Nới lỏng đai kẹp và bốn ốc vít

Vặn chặt đai kẹp, nhấn đai trượt và lắp ống cấp nước vào phần kết nối

Hoàn thành xong việc kết nối

2.Kết nối giữa vòi nước và ống dẫn nước .

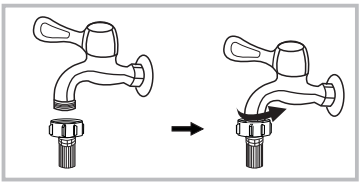

Vòi nước có ren xoáy trôn ốc và ống dẫn nước

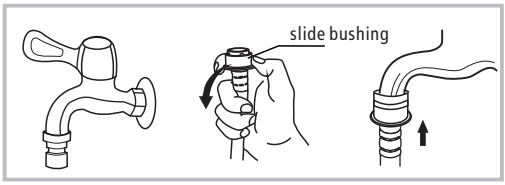

Vòi nước đặc biệt cho máy giặt kết hợp sấy

LẮP ĐẶT

Kết nối các đầu của ống cấp nước với van cấp nước ở phía sau của sản phẩm và vặn chặt ống theo chiều kim đồng hồ

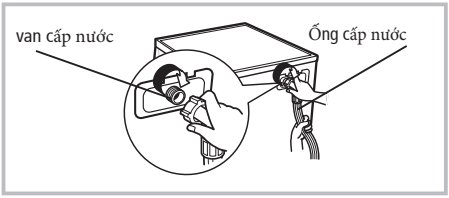

Ống thoát nước

⚠! Cảnh báo!

• Không thắt nút hoặc kéo dài ống thoát nước
• Ống thoát nước phải ở vị trí thích hợp nếu không sẽ dẫn đến tình trạng rò rỉ nước nghiêm trọng

Có hai cách để lắp đặt các đầu của ống thoát nước:

1.Đặt nó vào máng xối

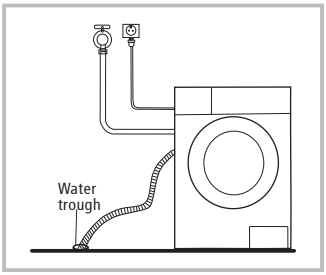

2.Kết nối với ống thoát nước vào một nhánh của máng xối

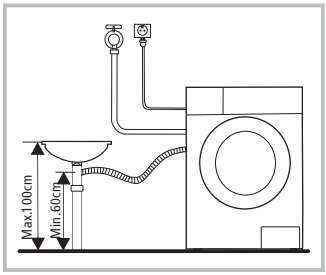

Lưu ý!

- Nếu như máy giặt có hỗ trợ ống thoát nước, hãy lắp đặt giống như sau .

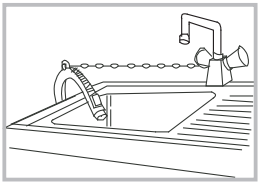

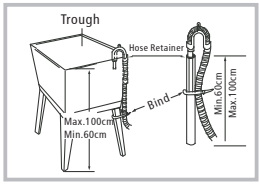

⚠Cảnh báo!

• Khi lắp đặt ống thoát nước, cố định ống bằng một sợi dây,
• Nếu ống thoát nước quá dài , đừng cố ấn ống vào máy giặt vì ống sẽ gây ra tiếng ồn không mong muốn

VẬN HÀNH

■ Khởi động nhanh

Ch¼ Ī !

• Trước khi giặt, hãy đảm bảo rằng máy giặt được lắp đặt phù hợp.
• Trước khi giặt lần đầu, máy giặt sẽ được vận hành một vòng trong tổng chu kỳ mà không có quần áo như sau

1. Trước khi giặt

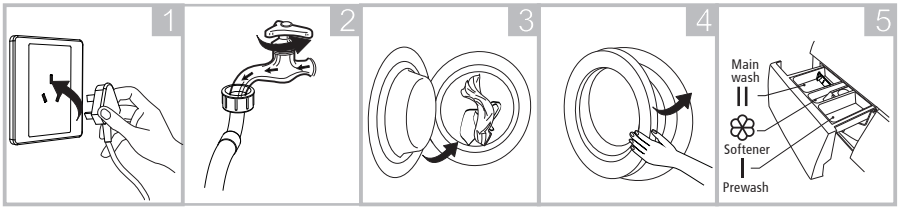

Cắm vào | mở ống nước | Cho quần áo vào | Đóng cửa | Bột giặt

Lưu ý!

Chỉ cần đổ bột giặt trong “trường hơp I “sau khi lựa chọn chế độ giặt trước đối với các máy giặt với chức năng này.

2. Giặt

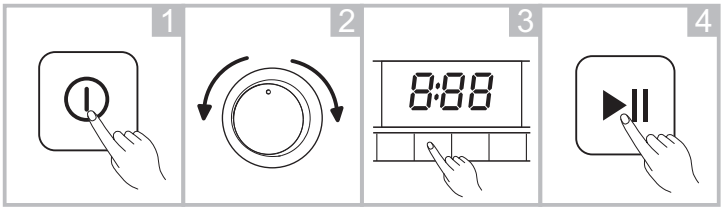

Khởi động | Chọn chương trình | Chọn chức năng | Bắt đầu

Lưu ý!

1.Nếu chế độ mặc định được lựa chọn, có thể bỏ qua bước thứ 3
2.Biểu đồ hệ thống các nút chức năng chỉ được dùng để tham khảo, hãy coi sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn

3. Sau khi giặt

Tiếng kêu beep hoặc chữ “Kết thúc” được hiển thị.

■ Trước khi giặt

• Điều kiện làm việc của máy giặt là từ (0-40)°C. Nếu máy giặt được sử dụng trong điều kiện dưới 0°C, van cấp nước và hệ thống thoát nước có thể bị hỏng. Nếu máy giặt được đặt ở điều kiện 0°C hoặc thấp hơn, nó sẽ được chuyển đến biên độ nhiệt động bình thưởng để đám bảo ống cấp nước và ống thoát nước không bị đóng băng trước khi sử dụng.
• Hãy kiểm tra nhãn hiệu và giải thích của bột giặt đang sử dụng trước khi giặt. Chỉ sụng các bột giặt không bọt hoặc ít bọt sẽ phù hợp cho việc giặt máy.

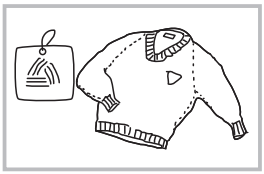

Kiểm tra nhãn hiệu

Lấy các đồ vật ra khỏi túi

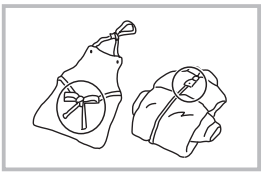

Buộc các dây dài, khóa kéo hoặc khuy

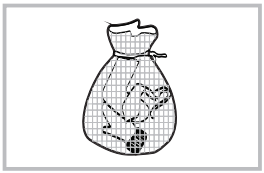

Cho các quần áo nhỏ vào trong túi giặt

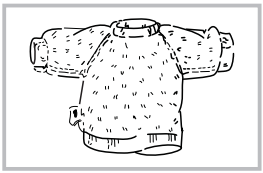

Lộn mặt trong của các loại vải lông hoặc vải có lông dài ra bên ngoài

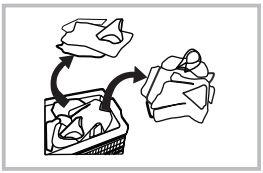

Tách biệt các loại quần áo có chất lượng vải khác nhau

⚠Cảnh báo!

• Khi chỉ giặt một bộ đồ, nó có thể dễ dàng gây ra sai lệch và đưa ra tín hiệu cảnh báo do không cân bằng. Chính vì vậy mà nhà sản xuất khuyến cáo là nên cho thêm một hoặc hai bộ đồ nữa sẽ được giặt cùng để hệ thống thoát nước có thể được thực hiện suôn sẻ.
• Không giặt các loại quần áo có tiếp xúc với dầu lửa, xăng dầu, rượu và các nguyên liệu dễ cháy khác.

■ Khay đổ bột giặt

I Bột giặt trước khi giặt
II Bột giặt chính
❀ Nước xả vải

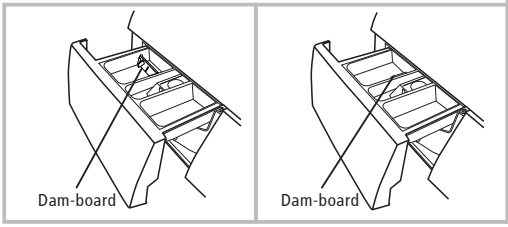

Nước giặt Bột giặt

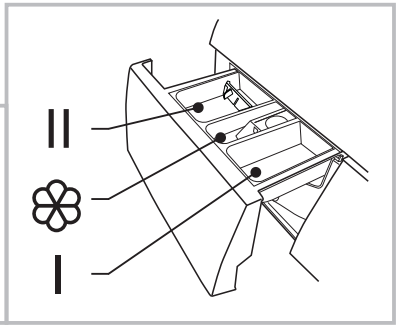

Kéo khay ra để đổ bột giặt

ⓘ Cảnh báo!

• Bột giặt chỉ cần được thêm trong trường hợp O sau khi lựa chọn chế độ giặt trước đối với các máy giặt có chức năng này

Chương trình	I	II	❀
Cotton	○	●	○
Cotton Eco		●	○
1 Hour W/D		●	○
Jeans	○	●	○
Colors		●	○
Mix	○	●	○
Wool		●	○
Rinse&Spin			○

Chương trình	I	II	❀
Dry Only			
Spin Only			
Delicate		●	○
Quick		●	○
Sport Wear	○	●	○
Baby Care	○	●	○
Synthetic	○	●	○

● Bắt buộc ○ Tùy chọn

Lưu ý!

• Đối với các chất giặt tẩy kết tụ hoặc những chất đặc quánh hoặc các chất phụ gia, trước khi được đổ vào khay đựng bột giặt, người ta khuyến cáo rằng nên sử dụng một ít nước để pha loãng nhằm tránh cho đầu vào của khay đựng bột giặt bị đóng hoặc đổ quá nhiều khi cho nước.
• Hãy chọn loại bột giặt thích hợp đối với các nhiệt độ giặt khác nhau để nhận được kết quả giặt tốt nhất vừa tốn ít nước và ít năng lượng tiêu thụ.

■ Bảng điều khiển

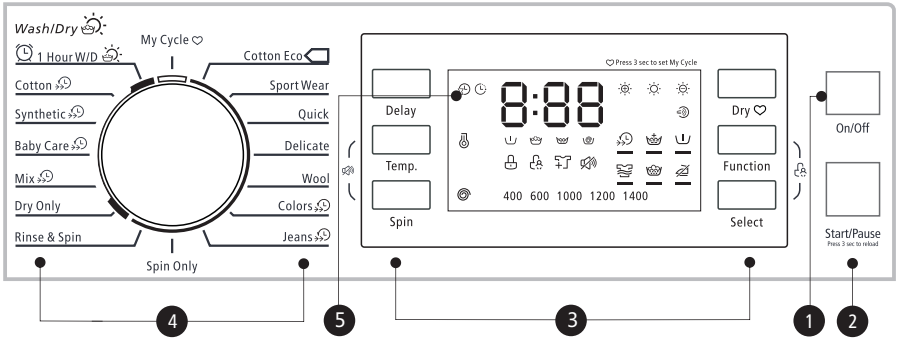

Lưu ý!

- Bảng biểu chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy tham khảo sản phẩm thực làm tiêu chuẩn
- Chương trình với ký hiệu có thể lựa chọn chức năng tốc độ giặt

1 On/Off

Sản phẩm được bật lên hoặt tắt đi

2 Start/Pause

Nhấn nút để bắt đầu hoặc tạm ngừng chu trình giặt

3 Option

Cho phép bạn lựa chọn chức năng bổ sung và sẽ hiện sáng khi được lựa chọn

4 Programmes

Có sẵn đối với từng loại hình giặt

5 Display

Bảng hiển thị thể hiện những cài đặt thời gian ước tính còn lại, tùy chọn và các thông báo tình hình đối với máy giặt. Việc hiển thị sẽ còn trong suốt chu trình.

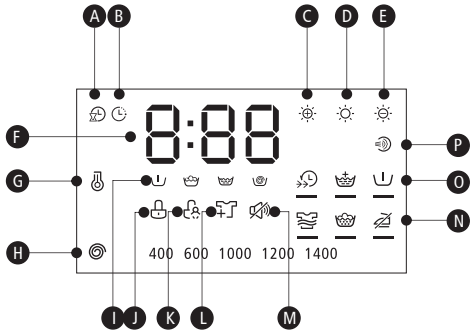

A	Remain	H	Speed
B	Delay	J	Door Lock
C	Extra Dry	K	Child Lock
D	Normal Dry	L	ReLoad
E	Gentle Dry	M	No Buzzer
F	Wash Time 125 / Delay Time 2h / Error E20 / End End		
G	Temp.	P	Air Dry
I	Prewash-Wash-Rinse-Spin		
N	Extra Wash-Soak-Anti-crease		
O	Speed Wash-Extra Wash-Prewash		

■ Tùy Chọn

Giặt trước
Chức năng giặt trước bổ sung chu trình vò qua quần áo trước khi bắt đầu giặt chính thức. Nó phù hợp với việc giặt các loại bụi bán trên bề mặt của quần áo. Bạn cần phải cho bột giặt vào Khay I khi lựa chọn chức năng này.

Xả thêm
Quần áo sẽ được xả thêm nước nếu bạn lựa chọn chức năng này

Tốc độ giặt
Chức năng này có thể giúp giảm thời gian giặt quần áo

Delay

Hoãn lại
Cài đặt chức năng hoãn lại
1. Lựa chọn chương trình
2. Nhấn nút Chờ để chọn thời gian (thời gian chờ là từ 0-24 tiếng)
3. Nhấn nút [Start/Pause] để thực hiện chu trình chờ

Bật/tắt › Chọn chương trình › Delay Cài đặt thời gian › Bắt đầu

Hủy chức năng chờ
Nhấn nút [Delay] cho đến khi hiển thi lên 0H.It nhấn vào đó trước khi bắt đầu chương trình. Nếu chương trình đã bắt đầu nhãy nhẫn nút . [On/Off] để cài đặt lại chương trình

ⓘ Cảnh báo!

- Nếu xảy ra bất kỳ sự cố ngắt nguồn điện nào khi thiết bị đang hoạt động, bộ nhớ đặc biệt sẽ lưu các chương trình đã được chọn và khi nguồn điện được khởi động lại, nhấn nút [On/Off], chương trình sẽ tiếp tục .

Giặt thêm
Khi giặt những loại quần áo rất bẩn có thể lựa chọn chức năng này, lựa chọn chức năng này sẽ tăng thời gian giặt và cường độ để nâng cao hiệu quả giặt.

Chống nhăn
Chức năng chống nhăn có thể được sử dụng để giảm các nếp nhăn trên quần áo

Ngâm
Khi nước đạt đến mực nước theo yêu cầu, ngâm trong vòng 20 phút và sau đó động cơ sẽ không quay.
.

Chương trinh	Tùy chọn						
	Delay	Speed Wash	Extra Rinse	Prewash	Extra Wash	Soak	Anti-crease
Cotton Eco	○						
Sport Wear	○		○	○	○	○	○
Quick	○						
Delicate	○		○				○
Wool	○		○				○
Colors	○	○	○			○	○
Jeans	○	○	○	○		○	○
Spin Only	○						○
Rinse&Spin	○		○				○
Dry Only	○						
Mix	○	○	○	○	○	○	○
Baby Care	○	○	○	○	○	○	○
Synthetic	○	○	○	○	○	○	○
Cotton	○	○	○	○	○	○	○
1 Hour W/D	○						

○ Tùy chọn

■ Chức năng khác

Start/Pause
Hold 3 sec. to Reload

Thực hiện lại
Hoạt động này có thể được thực hiện trong quá trình giặt. Khi lồng giặt đang quay và có một lượng nước lơn với nhiệt độ cao ở trong lồng giặt.Trạng thái này là không an toàn và không được phép
cố tình mở cửa máy giặt. Để thực hiện lại nhấn nút [Start/Pause] trong 3 giấy để thực hiện lại và bắt đầu chức năng giặt quần áo vừa mới được cho thêm vào. Hãy thực hiện các bước sau
1. Đợi đến khi lồng giặt ngừng quay
2. Chốt ở cửa mày giặt được mở ra
3.Đóng cửa máy giặt khi quần áo được cho thêm vào nhấn nút [Start/Pause] button.

Nhấn Bắt đầu trong 3 giây › Cho thêm quần áo › Nhấn bắt đầu

Cảnh báo!

- Không sử dụng chức năng thực hiện lại khi mực nước ở trên gờ của lồng giặt bên trong hoặc khi nhiệt độ cao hơn.

Chu trình của tôi
Để nhớ các chương trình thương xuyên được sử dụng

Nhấn [♡/♡]trong 3 giây để nhớ chu trình đang hoạt động. Chu trình giặt được mặc định là cotton

Khóa trẻ em
Để tránh trẻ em vận hành sai thiết bị

Bật/Tắt › Bắt đầu/ Tạm dừng › Nhấn giữ nút [Function]và [Select] trong 3 giây đến khi có

Cảnh Báo!

- Nhấn hai nút trong vòng 3 giây và cũng để thoát chức năng
- Khóa trẻ em sẽ khóa tất cả các nút ngoại trừ nút [On/Off].
- Tắt nguồn, sẽ thực hiện được chức năng bảo vệ trẻ em.
- Khóa trẻ em sẽ vẫn còn hiệu lực khi nguồn được phục hồi lại đối với một số mô-đem

VẬN HÀNH

Temp.

Nhiệt độ
Nhấn nút để điều chỉnh nhiệt độ (Lạnh,,20℃,30℃, 40℃,60℃,90℃)

Speed

Tốc độ
Nhấn nút để thay đổi tốc độ quay

Chương trình	Tốc độ mặc định (rpm)	
	1400	1600
Cotton Eco	1400	1600
Sport Wear	1200	1200
Quick	800	800
Delicate	600	800
Wool	600	800
Colors	1000	1200
Jeans	800	800
Spin Only	1000	1200

Chương trình	Tốc độ mặc định (rpm)	
	1400	1600
Rinse&Spin	1000	1200
Dry Only	1400	1600
Mix	800	800
Baby Care	800	800
Synthetic	1200	1200
Cotton	1400	1600
1 Hour W/D	1400	1400

ⓘ Cảnh báo!

- Khi đèn chỉ báo tốc độ bị tắt có nghĩa là tốc độ quay là 0

VẬN HÀNH

Tắt tiếng kêu



Nhấn nút [Temp.]&[Spin]
hoặc[Dry]&[Temp.]trong 3s để tắt tiếng

Để kích hoạt chức năng âm thanh, nhấn lại hai nút đó trong 3s. Việc cài đặt sẽ được giữ đến lần điều chỉnh tiếp theo.

Cảnh báo!

Sau khi thực hiện chức năng tắt tiếng, âm thanh sẽ không được kích hoạt thêm nữa

Sấy khô

Nhấn liên tục vào nút Dry để lựa chọn mức độ sấy khô: Sấy khô thêm/Sấy khô bình thường/Sấyqua/Sấy bằngkhí

- Sấy khô thêm :Khi cần phải mặc quần áo ngay lập tức, chúng ta có thể lựa
- chọn chức năng này
- Sấy khô bình thường:Quy trình sấy khô bình thường
- Sấy qua:Chỉ sấy một lúc và sau đó là được Quần áp được sấy để loại bỏ những mùi bất thường mà không cần dùng nước trong nhiệt độ cao

Lưu ý!

• Hướng dẫn sấy khô

Quần áo có thể được sấy khô sau khi vắt

Để đảm bảo chất lượng vải sấy khô, hãy phân loại các loại vải theo chủng loại và nhiệt độ sấy khô

Các loại vải tổng hợp nên được cài đặt ở thời gian sấy khô hợp lý

Nếu bạn nuốn là quần áo sau khi sấy khô, hãy sấy khô một lúc

• Các loại quần áo không nên sấy khô

Các loại vải tổng hợp cụ thể như rèm tổng hợp, len, lụa, các loại quần áo có đính kim loại, ny-lon, tất, quần áo dày, ví dụ như áo có mũ, ga giường, chăn, túi ngủ và chăn lông vịt không nên sấy khô.

Các loại quần áo có mút cao su hoặc các loại nguyên liệu tương tự như mút cao su không nên sấy khô.

Các loại vải có chứa vết loang của mỹ phẩm, xịt tóc, thuốc làm móng hoặc các dung dịch tương tự không nên sấy khô để tránh hình thành các khí độc hại

Xác nhận lựa chọn

Xác nhận lựa chọn các chức năng giặt trước, vò thêm, giặt thêm, giặt buổi tối hoặc chức năng chống nhăn

Chương trình

Programmes	
Cotton	
Cotton ECO/Eco	Các loại vải cứng, các loại vải chống nhiệt được làm từ cotton và vải lanh.
Synthetic	Để tăng hiệu quả giặt , phải tăng thời gian giặt. Giặt các loại vải tổng hợp ví dụ như áo sơ mi, áo khoác, phối hợp. Trong khi giặt các loại đồ đan, lượng bột giặt phải giảm do nó có thể làm dãn sợi và dễ hình thành bọt..
Baby Care (Baby-Care)	Giặt quần áo của trẻ em. Chức năng này có thể giúp cho quần áo của trẻ em sạch hơn và thực hiện chức năng vắt tốt hợp để bảo vệ da em bé. .
Jeans	Đặc biệt là đối với đồ jeans.
Mix	Các loại vải hỗn hợp được làm từ cotton và vải tổng hợp
Colors	Giặt các loại quần áo sáng màu nó có thể giúp bảo vệ màu tốt hơn
Sport Wear	. Giặt các loại đồ thể thao
Quick(Quick15')	Một chu trình ngắn bổ sung, thích hợp với các loại quần áo bị dính bẩn ít khi lượng quần áo cho vào giặt không nhiều
Delicate (Delicates)	Đối với các loại vải tổng hợp có thể giặt được ví dụ như lụa, satin, sợi tổng hợp hoặc vải phối hợp.
Wool	Len có thể giặt bằng tay hoặc máy hoặc các loại vải có nhiều len. Chu trình giặt nhẹ để ngăn nếp nhăn, chu trình ngừng dài hơn (ngâm các loạl vảl trong dung dịch giặt)
Spin Only	Vắt thêm với tốc độ vắt đã được lựa chọn. Vắt thêm bằng các vòng quay.
Rinse&Spin	Lựa chọn chế độ này để làm khô quần áo, nhiệt độ là khác nhau.
Dry Only	Thời gian sấy khô phụ thuộc vào lượng quần áo.
1Hour W/D (1 H Wash&Dry)	Đối với các loại quần áp nhỏ, khối lượng giới hạn là 1kg (khoảng 4 áo). Khi bạn có hẹn khẩn cấp mà không còn quần áo sạch trong tủ, chu trình này có thể giúp bạn. Thờl gian chỉ trong vòng 1 tiếng bao gồm cả giặt và sấy khô. Lưu ý: các khăn tắm lớn hoặc đồ jean không phù hợp cho chu trình
Rapid45'	Giặt các loại quần áo ít và không bẩn nhiều một cách nhanh chóng

Lưu ý!

- Hãy xem máy giặt của mình để lựa chọn chu trình .

■ Chương trình

.

Chương trình	
Bedding	Chương trình này được thiết kế đặc biệt cho việc giặt các loại chăn , áo lông vịt.
Rapid 15	Chu trình này thích hợp đối với giặt ít quần áo và quần áo không bẩn một cách nhanh chóng.
Soak	Ngâm trong máy giặt một lúc trước khi giặt
Active Speed	Khi bạn bắt đầu chức năng này, nó sẽ tăng lượng bọt trong lồng giặt và nó sẽ nâng cao hiệu quả giặt..
Automatic	Để thuận tiện cho người dùng, chương trình này có thể điều chỉnh thời gian giặt theo khối lượng quần áo.
Tub Clean	Chương trình này được cài đặt đặc biệt trong máy để giặt lồng giặt và ống giặt. Nó áp dụng chế độ khử trùng ở nhiệt độ 90°C để làm cho quần áo được giặt sạch hơn. Khi thực hiện chu trình này, không thể cho quần áo hoặc các loại khác vào. Khi một lượng nước giặt có clo được cho vào, hiệu quả giặt trong lồng giặt sẽ tốt hơn. Khách hàng có thể sử dụng chức năng này thường xuyên theo nhu cầu của mình.

Lưu ý!

- Hãy xem máy giặt của mình để lựa chọn chu trình

■ Bảng chương trình giặt

Programme	Washing/Drying Load (kg)		Temp.(°C)	Default Time(H)		
	10.0	12.0	Default	10.0	10.0	12.0
				1400	1600	1400
Cotton ECO	10.0	12.0	60	4:12	4:57	4:27
Sport Wear	5.0	5.0	40	0:45	0:45	0:45
Quick	2.0	2.0	Cold	0:16	0:15	0:16
Delicate	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50
Wool	2.0	2.0	40	1:07	1:07	1:07
Colors	5.0	6.0	Cold	1:10	1:10	1:10
Jeans	10.0	12.0	60	1:45	1:45	1:45
Spin Only	10.0	12.0	–	0:12	0:12	0:12
Rinse&Spin	10.0	12.0	–	0:20	0:20	0:20
☼ Dry Only	–/7.0	–/8.0	–	4:39	4:25	5:27
☼ Mix	10.0/7.0	12.0/8.0	40	1:13	1:13	1:13
☼ Baby Care	10.0/5.0	12.0/6.0	30	1:20	1:20	1:20
☼ Synthetic	5.0/5.0	6.0/6.0	40	1:40	2:20	1:40
☼ Cotton	10.0/7.0	12.0/8.0	40	2:40	2:40	2:40
☼ 1 Hour W/D	1.0/1.0	1.0/1.0	Cold	0:59	0:59	0:59

• Loại năng lượng là B Chương trình kiểm tra năng lượng: Cotton ECO 60°C Tốc độ: Tốc độ cao nhất; Các nội dung khác: như mặc định.
Một nửa số quần áo: 8.0/10.0/12.0Kg Máy giặt:4.0/5.0/6.0Kg.
• “Cotton Eco 60°C/40°C” là chươngtrình giặt tiêu chuẩn và Chỉ sấy khô là chương trình sấy khô tiêu chuẩn trong đó liên quan
đến thông tin trên nhãn và phiếu. và các chức năng này thích hợp cho việc giặt các loại quần áo cotton bị bẩn thông thường và các chương trình này là các chương trình hiệu quả nhất xét dưới góc độ năng lượng phối hợp, và lượng nước tiêu thụ cho việc giặt loại quần áo đó. Nhiệt độ nước thực tế có thể khác so với nhiệt độ vòng quay được công bố

Chú ý!

•Thông số trong bảng này chỉ để cho người dùng tham khảo. Thông số thực tế có thể khác so với các thông số trong bảng nêu trên.
•Các chương trình với ☼ có thể được lựa chọn chức năng sấy khô

BẢO DƯỠNG

■ Vệ sinh và bảo dưỡng

⚠Chú ý!

- Trước khi bắt đầu bảo dưỡng, hãy ngắt thiết bị và đóng vòi nước lại.

Lau vỏ máy

Việc bảo dưỡng phù hợp đối với máy giặt có thể kéo dài tuổi thọ của máy. Bề mặt của máy có thể được lau bằng các dung dịch tẩy rửa trung tính được pha loãng khi cần thiết. Nếu như có nước tràn ra, sử dụng khăn ẩm để lau sạch ngay lập tức. Không được phép sử dụng vật nhọn.

Lưu ý

- Acid Formic và các loại dung dịch loãng hoặc tương tự đều bị cấm ví dụ như rượu, dung môi hoặc các sản phẩm hóa học, v.v ,etc.

Vệ sinh lồng giặt

Gỉ sắt còn lại phía bên trong lồng giặt của các vật làm bằng kim loại phải được bỏ ra ngoài ngay lập tức bằng các loại bột giặt không chứa clo. Không bao giờ sử dụng vòng tròn lửa.

Lưu ý

- Không cho quần áo vào máy giắt khi đau lau lồng giặt

Lau cánh cửa và kính

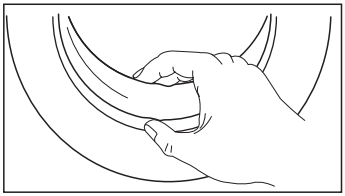

Lau sạch cánh cửa và kính sau khi giặt để loại bỏ các sơ vải và vết bẩn. Nếu như có nhiều sơ vải nó có thể gây ra hiện tượng rò rỉ. Bỏ các loại tiền xu, nút (cúc) và các đồ vật khác ra khỏi cánh cửa sau mỗi lần giặt.

BẢO DƯỠNG

Vệ sinh van lọc

Lưu ý

- Van lọc phải được lau nếu có ít nước

Lau bộ phận lọc trong vòi nước
1. Đóng vòi nước
2. Di chuyển ống cấp nước ra khỏi vòi nước
3. Lau bộ lọc
4. Nối lại ống cấp nước

Lau bộ lọc trong máy giặt kết hợp sấy khô:
1. Xoáy ống van từ đằng sau của máy
2. Tháo bộ lọc bằng kìm mũi nhọn và lắp lại sau khi lau xong
3. Sử dụng bàn chải để đánh sạch bộ lọc
4. Lắp lại ống cấp nước

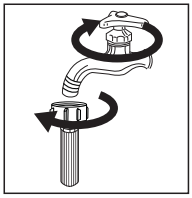
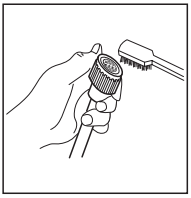
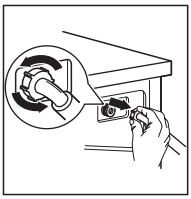

Lưu ý

Nếu như bàn chải không sạch, bạn có thể tháo rời bộc lọc ra và lau riêng Lắp lại, bật vòi lên

Lau khay đựng bột giặt

1.Nhấn vào vị trí mũi tên trên phần đựng nước xả vải bên trong khay đựng bột giặt.
2.Nhấc cái kẹp lên và lấy khay đựng nước xả vài ra và rửa tất cả các rãnh bằng nước sạch.
3. Lắp lại khay đựng nước xả vải và đặt khay đựng vào vị trí.

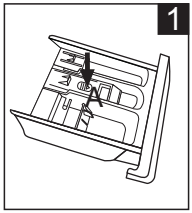

Kéo khay đựng bột giặt ra bằng cách nhấn

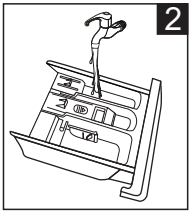

Rửa khay đựng bột giặt dưới vòi nước

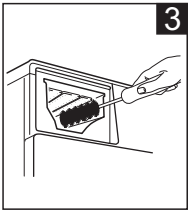

Rửa bên trong các rãnh bằng bàn chải cũ

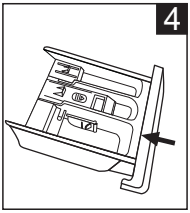

Đẩy khay đựng bột giặt vào

Lưu ý

- Không dùng rượu, dung môi hoặc các chất hóa học để rửa máy giặt

Lau sạch bộ lọc bơm thoát nước

△ Lưu ý

- Hãy cẩn thận nước nóng!
- Cho dung dịch bột giặt mát dần
- Tháo máy giặt để tránh điện giật trước khi rửa
- Bộ lọc bơm thoát nước có thể lọc các sợi, các vật lạ nhỏ trong máy giặt
- Rửa bộ lọc định kỳ để đảm bảo máy giặt hoạt động bình thường

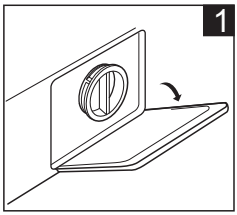

Mở nắp đậy bên dưới

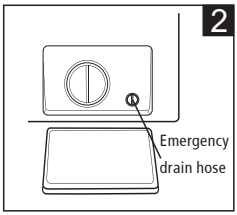

Xoay 90°C và kéo ống thoát nước khẩn cấp, và mở nắp ống

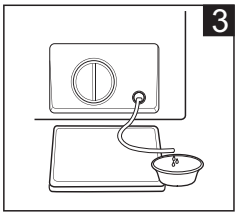

Sau khi nước chảy ra ,lắp lại ống thoát nước

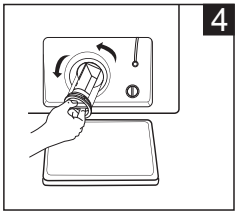

Mở bộ lọc bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ

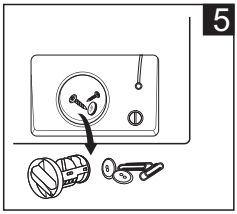

Bỏ các vật thể lạ

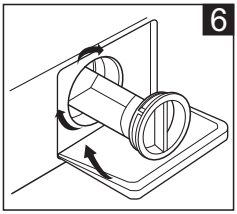

Đóng nắp đậy bên dưới

ⓘ Lưu ý

Đảm bảo rằng van đậy và ống thoát nước trong trường hợp khẩn cấp được lắp lại phù hợp, nắp đậy nên được chèn thẳng với tấm lỗ nếu không nước có thể chảy ra;
Một số máy giặt không có lỗ thoát nước khẩn cấp nên có thể bỏ qua bước hai và bước ba. Xoay nắp đậy bên dưới trực tiếp để nước chảy vào bồn.
Khi thiết bị đang sử dụng và phụ thuộc vào chương trình đã được lựa chọn, có thể có nước nóng bên trong ống bơm. Không được tháo nắp ống bơm trong quá trình giặt, phải đợi đến khi máy giặt hoàn thành xongchu trình và không có gì ở bên trong. Khi thay nắp, đảm bảo rằng nó được đóng chặt lại một cách an toàn.

BẢO DƯỠNG

■ Xử lý sự cố

Không thể khởi động thiết bị hoặc thiết bị ngừng trong quá trình vận hành
Đầu tiên hãy tìm giải pháp cho sự cố. Nếu không, hãy liên hệ với trung tâm bảo dưỡng

Mô tả	LĨ do	Giải pháp
Máy giặt kết hợp sấy không thể khởi động	Cửa không thể đóng được Thiết kế bảo vệ an toàn của máy giặt đang hoạt động	Khởi động lại sau khi đóng cửa. Kiểm tra xem có quần áo bị mắc bên trong hay không
Không thể mở được cửa		Ngắt nguồn, khởi động lại
Rò nước	Kết nối giữa các ống nước bên trong và bên ngoài không chặt	Kiểm tra và văn chặt ống nước. Lau sạch ông nước bên ngoài
Cặn bột giặt trong hộp đựng	Bột giặt bị ướt hoặc kết tụ Ngắt nguồn	Lau và làm sạch hộp đựng bột giặt Kiểm tra xem liệu nguồn có bị ngắt hay không và dắc nguồn có được nối đúng hay khống
Phần chỉ báo và hiển thị không hiện sáng	Bảng điều khiển hoặc bộ khung có vấn đề về kết nối	Kiểm tra xem kết nối điều chỉnh đã được bỏ ra hay chưa
Âm thanh bất thường		Kiểm tra xem nó có được lắp đặt trên mặt phẳng cứng và cao.

Mô tả	LĨ do	Giải pháp
E30	Cửa không thể đóng được	Khởi động lại sau khi đóng cửa. Kiểm tra xem có quần áo bị mắc bên trong hay không
E10	Vấn đề về bơm nước khi đang giặt	Kiểm tra xem áp suất nước có quá thấp hay không Làm thẳng ống nước Kiểm tra xem bộ lọc van cấp nước bên trong có bị tắc hay không
E21	Hết thời gian thoát nước	Kiểm tra xem ống thoát nước có bị tắc hay không
E12	Mực nước thấp	Khởi động lại máy giặt
EXX	Others	Hãy thử lại một lần nữa, gọi cho trung tâm dịch vụ nếu như vẫn có sự cố

■ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

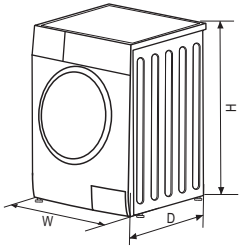

Dòng điện tối đa	10A
Áp suất nước tiêu chuẩn	0.05MPa~1MPa

Model	MWD-FC100
Power Supply	220-240V~,50Hz
Washing Capacity	10.0kg
Drying Capacity	7.0kg
Dimension(W*D*H)	595*565*850
Weight	73kg
Rated Power	2000W
Drying Power	1300W

MALLOCA VIETNAM COMPANY LIMITED
Showroom:
279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10, Phu Nhuan District, HCM City
Tel: (84) 28 39975 893 / 94
Fax: (84) 28 38447 102
Email: info@malloca.com
Customer Care:
Hotline: 1800 12 12
Email: chamsockh@malloca.com

CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM
Showroom:
279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện Thoại: (84) 28 39975 893 / 94
Fax: (84) 28 38447 102
Email: info@malloca.com
Hệ thống chăm sóc khách hàng:
Hotline: 1800 12 12
Email: chamsockh@malloca.com

Trung tâm chính
279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
SĐT: (028) 39975 893 / 94 – (028) 39975 294 / 95

Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu
258-260A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Vũng Tàu
SĐT: (0254) 385 94 99

Khu vực Tây Nguyên
331 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt
SĐT: (0263) 3521 107 – 0918226362

Khu vực Nam Trung Bộ
08 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang
SĐT: (0258) 3875 488

Khu vực Miền Tây
180 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT: (0292) 373 2035

Khu vực Miền Trung
211 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khuê, TP. Đà Nẵng
SĐT: (0236) 369 1906

Khu vực Miền Bắc
154 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
SĐT: (024) 35376 288 – 093 462 92 98